


# **USO CORRERO DE EPI's**

**RESPIRADORES DE BORRACHA, SILICONE  
OU ELASTRÊMERO**

---

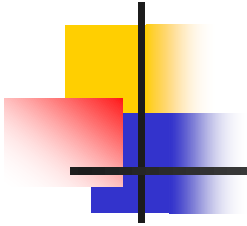

# USO CORRERO DE EPI's

## RESPIRADORES DE BORRACHA, SILICONE OU ELASTRÊMERO

---



Coloque o respirador no rosto e posicione o elástico superior sobre a cabeça. Encaixe os elásticos inferiores (de baixo) ligando as presilhas atrás do pescoço.

# USO CORRERO DE EPI's

## RESPIRADORES DE BORRACHA, SILICONE OU ELASTRÊMERO

---

Puxe as extremidades dos elásticos superiores, e depois os inferiores, para fazer ajuste do respirador ao rosto.



# USO CORRERO DE EPI's

## RESPIRADORES DE BORRACHA, SILICONE OU ELASTRÊMERO

---



Para verificar a vedação com pressão positiva, coloque a palma da mão sobre a válvula de exalação e assopre suavemente várias vezes. A peça facial deverá se expandir suavemente sem ocorrer vazamento.

# USO CORRERO DE EPI's

## RESPIRADORES DE BORRACHA, SILICONE OU ELASTRÊMERO

Para realizar o teste de pressão negativa, coloque as mãos sobre os cartuchos e/ou filtros e inale com força várias vezes. A peça facial deverá comprimir-se levemente contra o rosto sem ocorrer vazamentos.



E não se esqueça: para que os respiradores tenham um bom tempo de duração e conservação, são necessários alguns cuidados.

# USO CORRERO DE EPI's

## RESPIRADORES DE BORRACHA, SILICONE OU ELASTRÊMERO

---

### Cuidados Com o Respirador

- Para limpeza de respiradores com filtros recambiáveis, lave o respirador em água corrente com detergente neutro;
- Não deixe o respirador em lugares sujos e, se tiver que manuseá-lo com as mãos sujas, pegue-o pela parte externa;
- Quando não estiver utilizando o respirador, guarde-o em um saco plástico e coloque-o em um lugar apropriado;
- Se sentir dificuldade na respiração, cheiro ou gosto do produto com o qual está trabalhando, talvez esteja na hora de trocar o respirador por um novo, no caso de respiradores sem manutenção, ou substituí-lo por um respirador com filtro (com manutenção).